

37530 | SERRI SINGLECOLOR 1 ZONEN TISCH-FERNBEDIENUNG

37531 | SERRI WEISSDYNAMISCHE 1 ZONEN TISCH-FERNBEDIENUNG

37532 | SERRI RGB 1 ZONEN TISCH-FERNBEDIENUNG



37530
1 Zone dimmen



37531
1 Zone CCT



37532
1 Zone RGB

CE RoHS  LVD RED

Eigenschaften

- Anwendbar für Ein-, Zweifarbige oder RGB LED Empfänger.
- Knopf drehen um Farbe, Farbtemperatur oder Helligkeit anzupassen, unterstützt gedrückt halten und Doppelklick Vorgänge.
- Jede Fernbedienung kann mit mehr als einem Empfänger verbunden werden.
- CR2032 Batterie.

Technische Details

Ein- und Ausgang	
Ausgangs Signal	RF(2.4GHz)
Betriebs Spannung	3VDC(CR2032)
Betriebs Strom	< 5mA
Standby Strom	< 10µA
Standby Zeit	1 Jahr
Bedien-Reichweite	30m(Barrierefrei)

Sicherheit und EMV	
EMV Standard	EN301 489,EN 62479
Sicherheits-Standard (LVD)	EN60950
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300 328
Zertifikate	CE, EMV, LVD, RED


Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30 °C ~ +55 °C
max. Gehäusetemperatur	Tc: +85 °C
Schutzart	IP20

37530 | SERRI SINGLECOLOR 1 ZONEN TISCH-FERNBEDIENUNG


37531 | SERRI WEISSDYNAMISCHE 1 ZONEN TISCH-FERNBEDIENUNG

37532 | SERRI RGB 1 ZONEN TISCH-FERNBEDIENUNG

Dimensionen und Installation

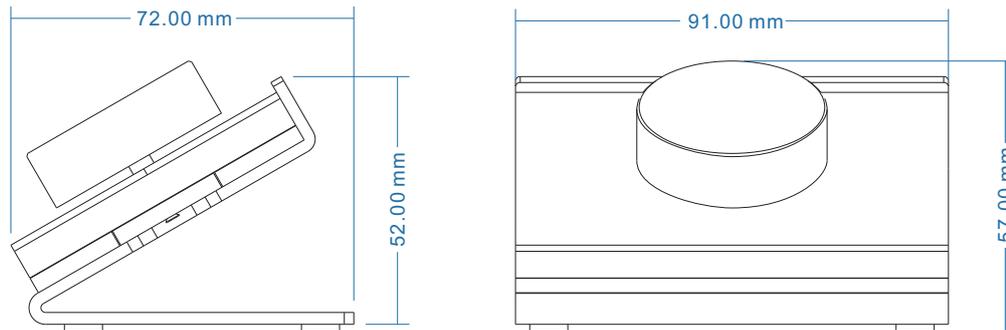

Batterie ersetzen:

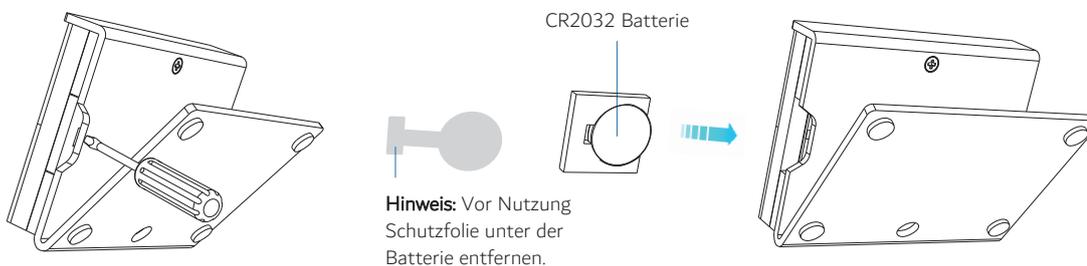

Verbinden der Fernbedienung (2 Varianten)

Endnutzer kann zwischen 2 Varianten die Fernbedienung zu verbinden/entfernen wählen:

Benutzen der Match Taste

Verbinden:

Drücke die Match Taste des Empfängers und dann den Knopf der Fernbedienung. Der LED Indikator wird schnell einige male aufleuchten wenn die Verbindung erfolgreich war.

Entfernen:

Drück und halte die Match Taste für 5 Sek., der LED Indikator wird schnell einige male aufleuchten wenn alle verbundenen Fernbedienungen erfolgreich entfernt wurden.

Benutzen des Power Neustarts

Verbinden:

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke dann den Knopf der Fernbedienung 3x. Leuchtet der LED Indikator nun 3x auf bedeutet das die Fernbedienung wurde erfolgreich verbunden.

Entfernen:

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke dann den Knopf der Fernbedienung 5x. Leuchtet der LED Indikator nun 5x auf bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

37530 | SERRI SINGLECOLOR 1 ZONEN TISCH-FERNBEDIENUNG

37531 | SERRI WEISSDYNAMISCHE 1 ZONEN TISCH-FERNBEDIENUNG

37532 | SERRI RGB 1 ZONEN TISCH-FERNBEDIENUNG

Knopf-Funktionen



37530 Einfarbige Dimm-Fernbedienung

- **Drücken:** Schaltet das Licht ein oder aus.
- Nachdem das Licht eingeschaltet wurde:
- **Drehen:** Drehe den Knopf um die Helligkeit anzupassen (2,5 Drehungen, 50 Stufen)
 - **Gedrückt halten (1-6 Sek.):** Kontinuierliche Helligkeitseinstellung über 256 Stufen.
-



37531 Farbtemperatur Fernbedienung

- **Drücken:** Schaltet das Licht ein oder aus.
- Nachdem das Licht eingeschaltet wurde:
- **Drehen:** Drehe den Knopf um Farbtemperatur oder Helligkeit anzupassen (2,5 Drehungen, 50 Stufen)
 - **2x Drücken:** Wechseln zwischen Farbtemperatur- oder Helligkeitseinstellungen.
 - **Gedrückt halten (1-6 Sek.):** Kontinuierliche Helligkeitseinstellung über 256 Stufen.
-



37532 RGB Fernbedienung

- **Drücken:** Schaltet das Licht ein oder aus.
- Nachdem das Licht eingeschaltet wurde:
- **Drehen:** Drehe den Knopf um Farbe (3 Drehungen, 60 Farben) oder Helligkeit anzupassen (2,5 Drehungen, 50 Stufen).
 - **2x Drücken:** Wechseln Zwischen Farb- oder Helligkeitseinstellungen.
 - **Gedrückt halten (1-6 Sek.):** Kontinuierliche Helligkeitseinstellungen über 256 Stufen.

Sicherheitsinformation

1. Lies alle Instruktionen sorgfältig vor der Installation.
2. Beim einlegen der Batterie auf die positive und negative Polarität achten.
Sollte die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, bitte die Batterie entfernen.
Wenn die Bedien-Reichweite abnimmt oder Fernbedienung nicht reagiert, bitte die Batterie ersetzen.
3. Wenn der Empfänger nicht reagiert, bitte Fernbedienung erneut verbinden.
4. Sorgsam mit der Fernbedienung umgehen, darauf achten sie nicht fallen zu lassen.
5. Nur für Innen- und Trockenbereiche verwenden.